


엔진정지 솔레노이드 설치시 유의 사항(1코일)

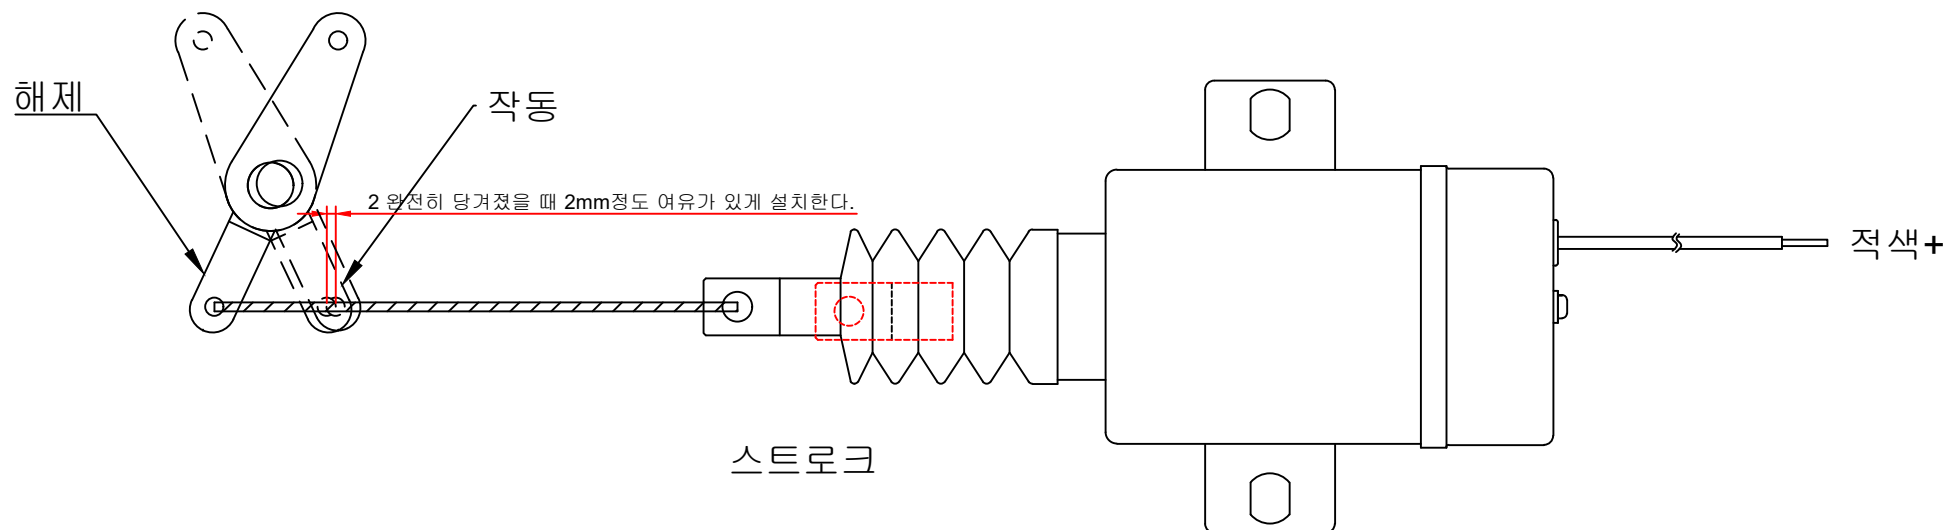

1. 최대로 당겼을 때 스트로크의 여유가 약 2mm 남아있도록 설치합니다.
2. PULL IN 코일만 있는 타입으로 30초이상 작동시 고장의 원인이 됩니다.
3. 솔레노이드가 당길 수 있는 힘은 약 6~7kgf이며 거리조절을 통하여 과한 힘이 걸리지 않도록 합니다.
과부하가 걸릴경우 24V의경우 약 35A , 12V의 경우 약 18A의 부하가 발생하여 화재의 원인이 됩니다.